



Lees dit eerst Addendum voor de StyleWriter

De StyleWriter is op een aantal punten verbeterd:

- De StyleWriter kan afdrukken in de achtergrond, terwijl u uw computer voor ander werk gebruikt.
- De StyleWriter wordt geleverd met extra TrueType lettertypen.
- De StyleWriter werkt met Systeem 7.

Door deze verbeteringen zijn bepaalde instructies in de *StyleWriter Gebruikershandleiding* gewijzigd. Dit addendum bevat nieuwe informatie.

△ **Belangrijk.** Lees de instructies in dit addendum voordat u uw printer installeert en gebruikt. Het is een goed idee om de veranderde gedeelten in de *StyleWriter Gebruikershandleiding* te markeren, zodat u zeker weet dat u de juiste instructies volgt. △

Het netsnoer aansluiten

Wanneer u de StyleWriter aansluit op het lichtnet, sluit u eerst het netsnoer aan op de StyleWriter. Vervolgens sluit u de adapter aan op een stopcontact (zie pagina 13).

- ▲ **Attentie.** Gebruik het netsnoer niet voor andere apparaten dan de StyleWriter. Wanneer u het netsnoer aansluit op andere apparaten, kan de adapter beschadigd raken. ▲

Printer-programmatuur installeren

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie voor hoofdstuk 2 van de *StyleWriter Gebruikershandleiding*.

Als u met Systeem 7 werkt, zien bepaalde schermen er iets anders uit dan de schermen in de *StyleWriter Gebruikershandleiding*. De instructies zijn echter hetzelfde gebleven, tenzij anders vermeld.



Met welke versie van de systeemprogrammatuur werkt u?

Zoals staat vermeld op pagina 22 van de *StyleWriter Gebruikershandleiding*, moet u beschikken over versie 6.0.7 of een latere versie van de systeemprogrammatuur om de StyleWriter met uw Macintosh te kunnen gebruiken.

Om te controleren met welke versie u werkt, kiest u het eerste commando uit het Apple-menu. (Afhankelijk van de versie luidt dit commando 'Over de Finder' of 'Over deze Macintosh'.)

Er verschijnt nu een dialoogvenster dat lijkt op een van de onderstaande. Welk venster verschijnt, hangt af van de versie van de systeemprogrammatuur waarmee u werkt.

Hier ziet u met welke versie van de systeemprogrammatuur u werkt.

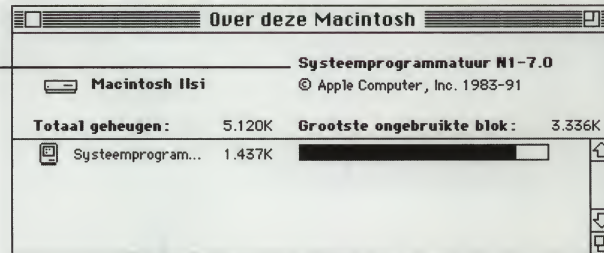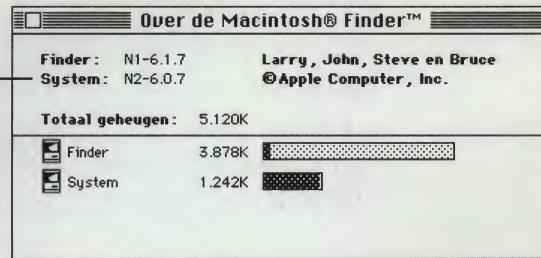

Als u met een lagere versie dan 6.0.7 werkt, moet u nieuwe systeemprogrammatuur installeren voordat u verder gaat. Nieuwe systeemprogrammatuur is verkrijgbaar bij de geautoriseerde Apple Reseller.

Lettertypen van elkaar onderscheiden

U kunt met de StyleWriter zowel TrueType lettertypen als bitmap-lettertypen gebruiken. Als u met Systeem 6 werkt, kunt u met het programma L/A Transport nagaan of een bepaald lettertype een TrueType of een bitmap-lettertype is. Raadpleeg voor meer informatie pagina 23-24 van de *StyleWriter Gebruikershandleiding*.

△ **Belangrijk.** U moet versie 4.1 of een latere versie van L/A Transport gebruiken om de TrueType lettertypen te kunnen zien. Deze versie wordt automatisch geïnstalleerd als u de instructies in het gedeelte “De printerbestanden installeren” opvolgt. △

Als u met Systeem 7 werkt, kunt u TrueType lettertypen en bitmap-lettertypen herkennen aan hun symbool.

Symbool TrueType lettertype
(geen grootte in naam)



Courier

Bitmap-lettertype
(naam bevat
puntgrootte)



Monaco 9

Raadpleeg de documentatie bij uw computer (of bij de nieuwe versie van de systeemprogrammatuur) voor informatie over het kopiëren en verwijderen van lettertypen met Systeem 7.

Wanneer u de instructies in het gedeelte “De printerbestanden installeren” opvolgt, worden de TrueType lettertypen die bij de StyleWriter worden meegeleverd, automatisch geïnstalleerd.

De printerbestanden installeren

De instructies in dit gedeelte vormen een aanvulling op de instructies op pagina 25 van de *StyleWriter Gebruikershandleiding*.

- Wanneer u de Installer opent (stap 3, pagina 26), verschijnt er een scherm met informatie. Klik op 'OK' om verder te gaan.
- Volg de instructies op het scherm wanneer de schijf *StyleWriter Installatie* uit de schijfleenheid is gekomen (stap 5, pagina 28).

U zult een paar keer schijven moeten verwisselen. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Documenten afdrukken

Als u met Systeem 7 werkt, zien de schermen die verschijnen wanneer u een document afdrukt of het programma Scan-conversie gebruikt, er iets anders uit dan de schermen in hoofdstuk 3 van de *StyleWriter Gebruikershandleiding*. De instructies zijn echter hetzelfde.

Lettertypen toevoegen en verwijderen

Lettertypen zijn niet alleen verkrijgbaar bij Apple, maar ook bij een groot aantal andere leveranciers. Voor sommige lettertypen dient u speciale installatie-instructies te volgen. Lees hiervoor de bij de lettertypen meegeleverde documentatie.

Als u met Systeem 6 werkt en lettertypen wilt installeren of verwijderen, gebruikt u het programma L/A Transport. De werking van dit programma wordt beschreven in de documentatie bij uw Macintosh (of bij de nieuwe versie van de systeemprogrammatuur).

- ❖ *Gebruik de juiste versie.* Gebruik de versie van L/A Transport die u bij de StyleWriter hebt gekregen. U hebt de juiste versie als u de instructies in "De printerbestanden installeren" vanaf pagina 25 in de *StyleWriter Gebruikershandleiding* hebt gevolgd. ❖

Als u met Systeem 7 werkt, installeert en verwijdert u lettertypen door ze in of uit het System-bestand te slepen. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie bij uw computer (of bij de nieuwe versie van de systeemprogrammatuur).


Afdrukken terwijl u de computer voor ander werk gebruikt

U kunt met de StyleWriter afdrukken terwijl u met een of meer andere programma's blijft werken. Dit wordt *afdrukken in de achtergrond* genoemd.

- △ **Belangrijk.** Als uw Macintosh 1 megabyte (MB) geheugen heeft, kunt u niet afdrukken in de achtergrond. Als uw computer 2 MB geheugen heeft en er zich problemen voordoen met het afdrukken in de achtergrond, kunt u de optie uitschakelen (zoals wordt beschreven in het volgende gedeelte) of een of meer open programma's verlaten. △

Afdrukken in de achtergrond inschakelen

Om te kunnen afdrukken in de achtergrond, dient u deze optie eerst in te schakelen in de Kiezer. Kies hiervoor 'Kiezer' uit het Apple-menu.

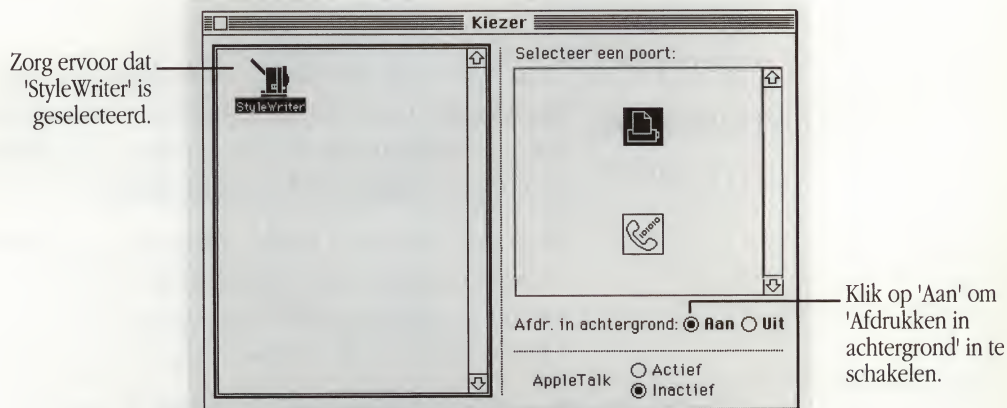


Als 'Afdrukken in achtergrond' is ingeschakeld, worden uw documenten elke keer dat u een StyleWriter gebruikt, afgedrukt in de achtergrond (totdat u de optie weer uitschakelt).

Nadat u een afdrukopdracht hebt gegeven en opties hebt geselecteerd in het dialoogvenster 'Print', verschijnt er gedurende een aantal seconden een bericht op het scherm. Vervolgens kunt u gewoon verder werken. Mogelijk merkt u dat de computer tijdelijk iets langzamer werkt terwijl in de achtergrond wordt afgedrukt.

Afdrukopdrachten beheren

U kunt het afdrukken in de achtergrond beheren met PrintMonitor, een programma dat bij de StyleWriter wordt meegeleverd.

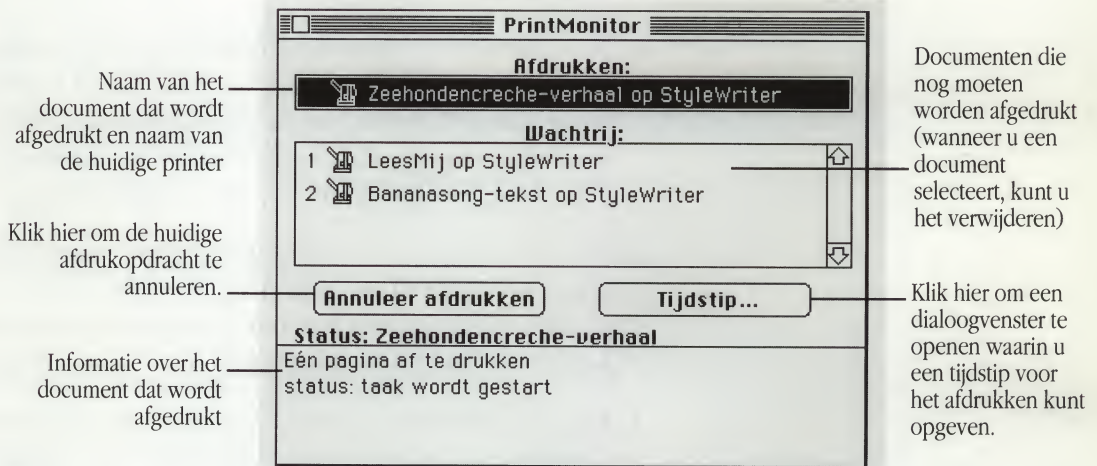

Met PrintMonitor kunt u:

- op de hoogte blijven van de status van de af te drukken documenten
- de huidige afdrukopdracht of een van de volgende opdrachten annuleren
- het tijdstip (datum en tijd) voor afdrukken opgeven of de afdrukopdracht uitstellen tot een nader te bepalen tijdstip
- de papierinvoer controleren (als het papier in de printer op is, verschijnt er een knipperend PrintMonitor symbool in de menubalk; u kunt dit waarschuwingssignaal veranderen met het commando 'Voorkeuren' in het Archief-menu van PrintMonitor)
- zien wanneer u handmatig papier moet invoeren (als u moet beginnen het papier in te voeren, verschijnt er een knipperend PrintMonitor symbool in de menubalk; u kunt dit waarschuwingssignaal veranderen met het commando 'Voorkeuren' in het Archief-menu van PrintMonitor)

Als het afdrukken in de achtergrond begint, wordt PrintMonitor automatisch geopend en verschijnen de naam en het symbool in het Programma-menu rechts bovenin de menubalk (als u met Systeem 7 werkt) of in het Apple-menu (als u met Systeem 6 werkt).

U kunt 'PrintMonitor' uit het Programma-menu (in Systeem 7) of het Apple-menu (in Systeem 6) kiezen als u een afdrukopdracht wilt annuleren, de status van het afdrukken (bijvoorbeeld het aantal nog af te drukken pagina's) wilt bekijken of het afdrukken wilt uitstellen.

© Apple Computer, Inc., 1991
20525 Mariani Avenue
Cupertino, CA 95014-6299

Apple, het Apple logo, AppleTalk, Macintosh en StyleWriter zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. Finder en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.